

SiL&HiL 平台使用手册

用户版本 v1.0

TZTEK-天准科技

目录

文档说明.....	3
1. 平台访问信息.....	3
2. 登录 SiL&HiL 平台	3
3. 访问 J6 域控	4
4. 在 J6 上使用 NAS 存储	5

TZTEK-天准科技

文档说明

本手册为了方便用户使用 HiL&SiL 平台，从登录平台，到安全访问 J6 域控，到使用 NAS 存储，逐一做了介绍。使用中遇到问题，可以联系天准运维团队；使用完成后，请清理驻留在 J6 域控和 NAS 上的数据。


1. 平台访问信息

申请测试的用户，可以通过下列信息访问 J6 域控：

平台 URL	https://soca-horizon-viewer-1568148114.cn-north-1.elb.amazonaws.com.cn/login
平台用户名	Username
平台用户口令	Password
调度服务器 IP 地址	
J6 域控 IP 地址	
J6 域控 NAS 挂载点	/mnt/efs


2. 登录 SiL&HiL 平台

2.1 登录到 SiL&HiL 页面，输入用户名和口令，进入平台

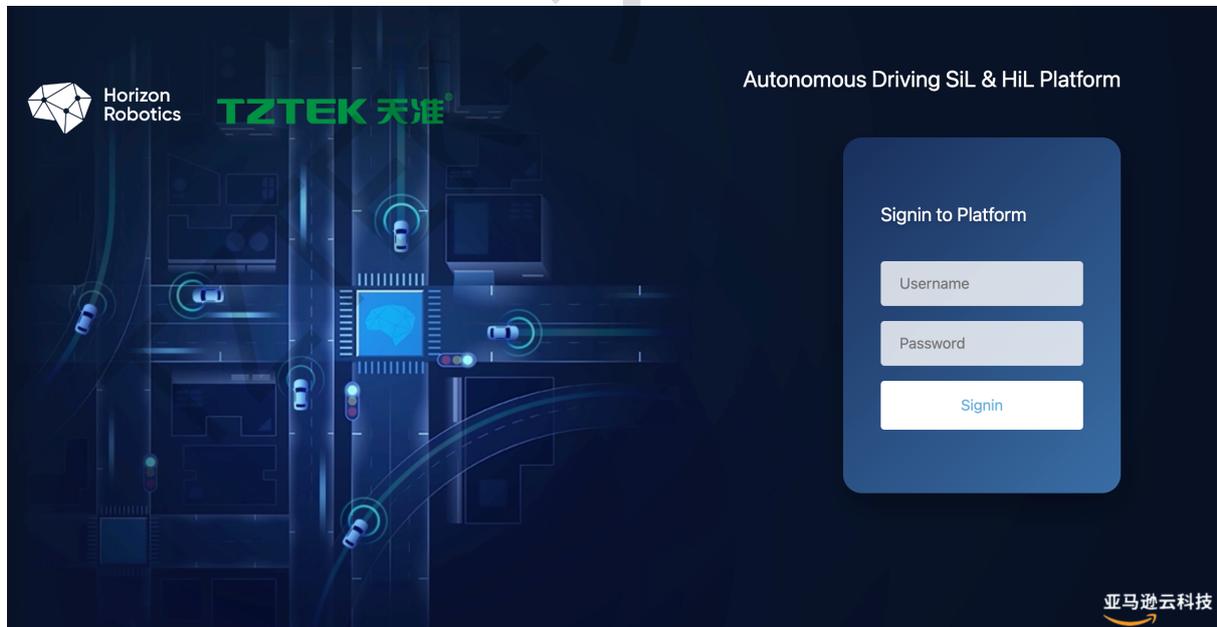


4. 在 J6 上使用 NAS 存储

4.1 在左侧导航栏选中 My Files，可以在右侧看到平台已经自动为用户创建了 NAS 文件目录，该目录为用户独享，其他用户不可见

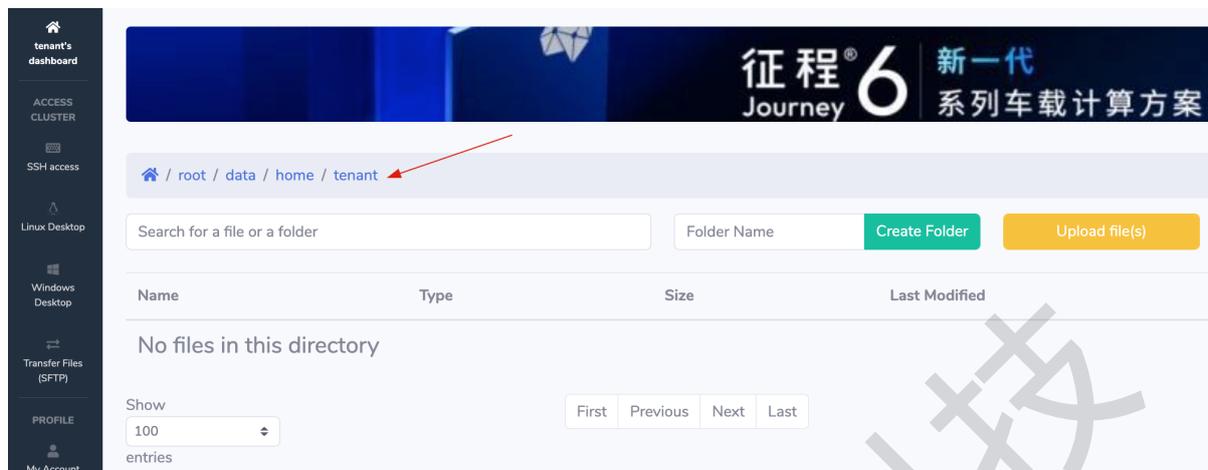


4.2 点击 Upload file(s)，上传编译文件

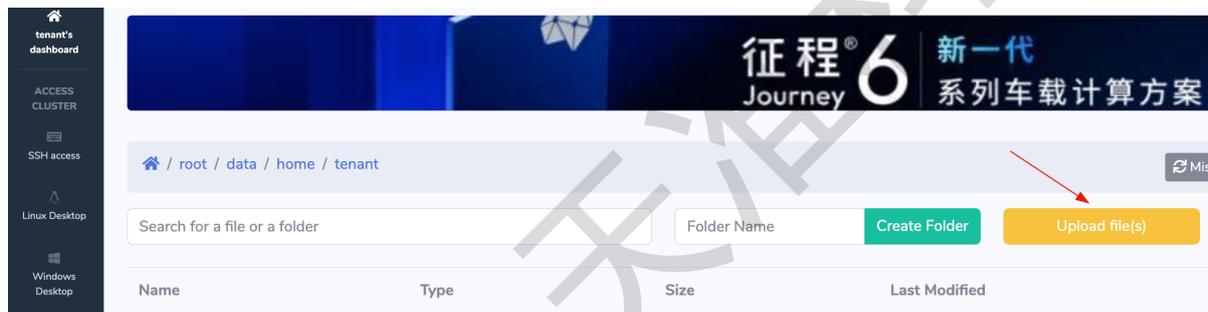

4.3 将文件拖拽到上传区域




4.4 等待文件上传完成，需注意上传单个文件大小不能超过 5GB

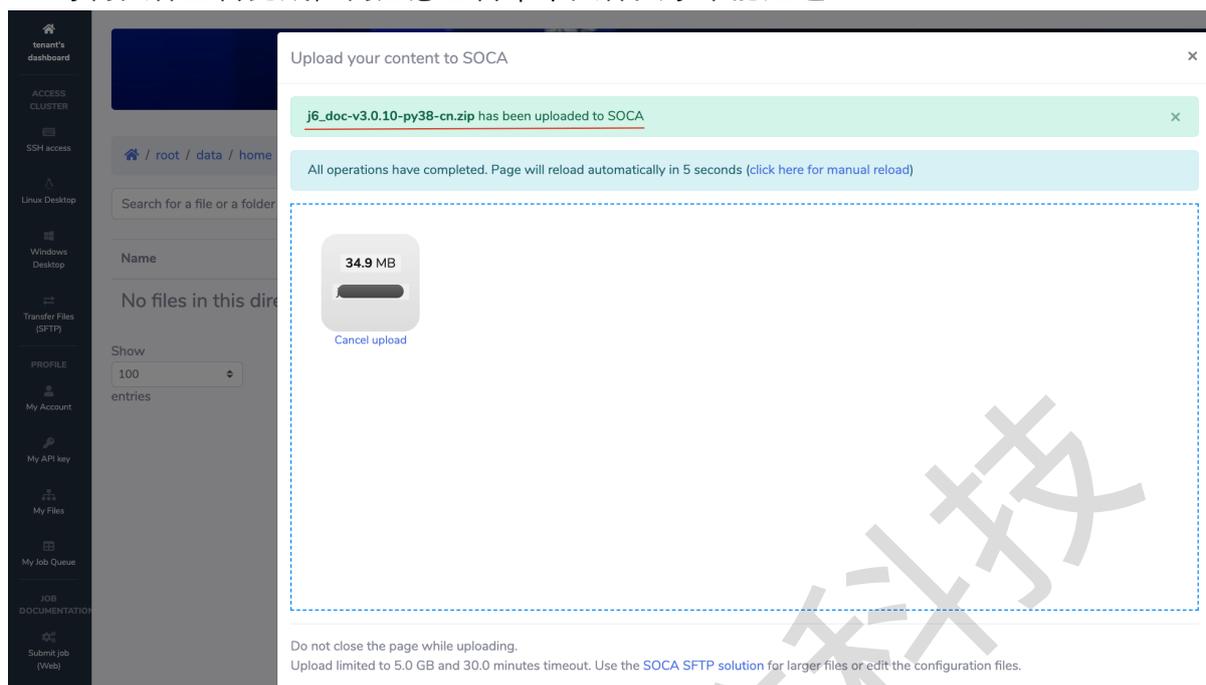

4.5 登录到 J6 域控控制台，在挂载点下可以看到刚才上传的文件，并测试文件的读写操作

```
root@hobot:/mnt/efs# ls -l
total 34036
-rw-rw-rw-. 1 30105 33874 34852710 Jun  5 19:06 j6_doc-v3.0.10-py38-cn.zip
root@hobot:/mnt/efs#
```

4.6 同理，在 J6 上生成的编译结果也可以存储在 NAS 挂载点下，并通过平台中的 My Files 进行下载

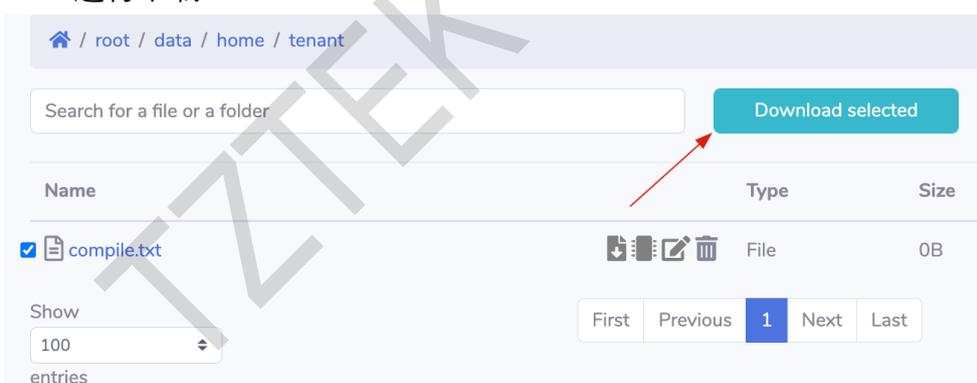

4.7 J6 域控使用完成后，请清理驻留在 J6 本地和 NAS 存储上的数据